


# **AYANEO Pocket S**


製品説明書




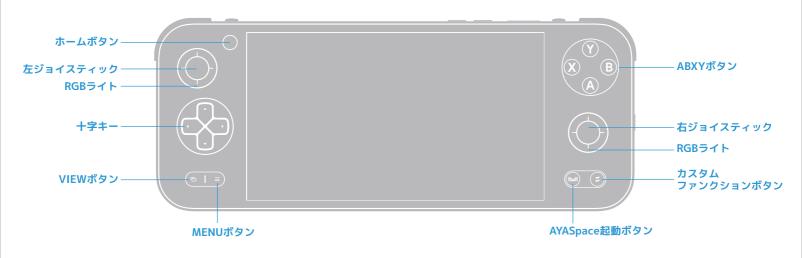

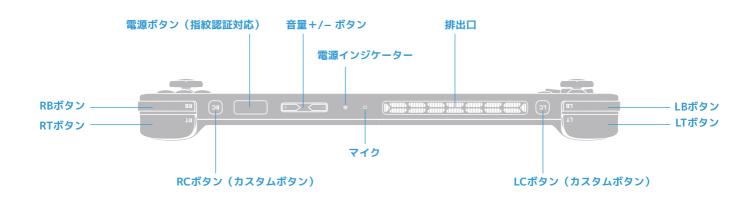

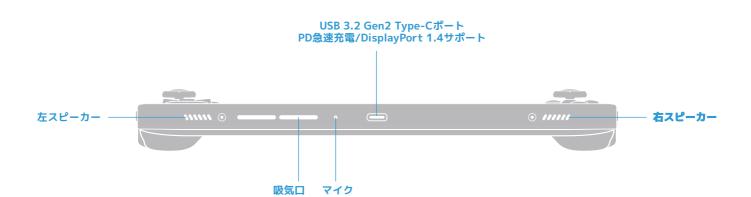

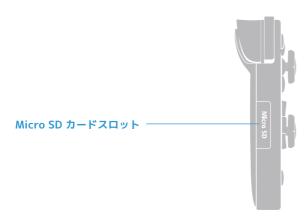

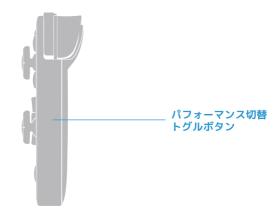

## 電源オン/オフ/再起動方法

AYANEO Pocket Sの電源がオフの状態で、電源ボタン を約3秒間長押しすると、電源が入ります。 電源が入った状態で、電源ボタン を約2秒間押し続けると、ポップアップメニューが表示されます。完全にシャットダウンするに

# パスワード/指紋認証について

指紋認証に対応しているモデルの場合、指紋認証機能を正常に設定および使用するには画面ロックの設定が必要です。

〔設定 ♥〕 >〔セキュリティ ◘〕 >〔画面ロック〕で、パターン、PIN、またはパスワードの設定を変更できます。

セキュリティオプションで〔指紋 📦〕を選択し、現在設定中のパスワードまたは PIN を入力すると、指紋の登録および入力ができます。

※指紋認証機能は、購入したバージョン構成に基づいてサポートされています。

### スリープモードのやり方

AYANEO Pocket S の電源が入っている状態で、電源ボタン をクリックすると、スリープ状態になります。スリープ状態で電源ボタン をクリックすると、AYANEO Pocket S が起動します。

画面ロックが設定されている場合、OS インターフェイスに入るには、パターンやパスワードまたは PIN コードを入力してセキュリティを解除する必要があります。画面ロックと指紋を同時に設定している場合は、電源ボタンをタップするだけで指紋認証が完了し、すぐにOSインターフェイスに入れます。

再起動後に指紋を使用して画面のロックを解除するには、画面ロックのセキュリティを確認する必要があります。

# 音量設定

音量キー(+)+ を押すと音量が段階的に上がり、長押しすると音量が連続的に上がります。

音量を下げるには、音量キー (一) を押します。

### テキスト入力方法

テキストを入力する場合は、入力ボックスをクリックしてタッチキーボードを表示し、タッチを使用してテキストを入力します。

### ドロップダウンメニューについて

画面上端から下にスワイプするとドロップダウンメニューが表示され、インターネット(Wi-Fi設定)、Bluetooth、その他の設定をすぐ に切り替えることができます。

さらに下にスワイプすると完全なドロップダウンショートカットメニューが表示され、明るさ調整スライダーをスライドして画面の明るさを調整したり、ショートカットボタンを自身の好みに合わせて自由に編集・設定したりすることもできます。



# Wi-Fiネットワーク/Bluetoothの接続方法

AYANEO Pocket S は、 WLAN ネットワークに対応しています。接続するには、〔ホーム〕>〔設定 ♥〕>〔ネットワークとインターネット♥〕>〔インターネット〕で、接続するネットワークの名前を入力して選択し、接続パスワードを入力します。〔接続〕をクリックして無線LANネットワークに接続します。

Wi-Fi右側のスイッチアイコン ● をクリックすると、Wi-Fi(無線LAN機能)のオン/オフ切替が可能です。

Bluetooth デバイスを接続するには、〔設定〕>〔接続設定(Bluetooth、ペア設定) 🕡 〕>〔新しいデバイスとペア設定〕を選択し、接続したいデバイスをリストから検索します。接続されると、ポップアップが表示されるので、必要な項目にチェックを入れ、〔ペア設定する〕をクリックして接続が完了します。

# 充電とバッテリーについての注意事項

充電をしながらのAYANEO Pocket Sのご使用はお辞めください。バッテリー寿命や劣化の原因となります。

Type-C ケーブルが電源に接続されているときは、プラグに皮膚が接触しないようにしてください。不快感や怪我の原因となる可能性があります。

AYANEO Pocket Sのバッテリーをご自身で交換しないでください。バッテリーが破損し、異常な発熱やその他予期せぬトラブルの原因につながります。

AYANEO Pocket S のリチウムイオン電池は、AYANEO が修理またはリサイクルする必要があります。 バッテリーを廃棄する場合は、家庭ごみとは分別し、お住いの地域のルールに従って廃棄してください。 バッテリーの交換はAYANEOまたは正規代理店のみが行うことができます。 間違ったバッテリーを使用すると、爆発の危険性があります。

# 使用上の注意

一般的なゲーミングデバイス・タブレットなどの電子機器に使われる電子部品は環境温度が上昇すると故障率が上昇したり、寿命が短く なったりしますので、これらの製品には製品毎に適切な排熱機構が備えられています。

この排熱機能が十分に働けない状態が発生すると、誤動作や障害に至る要因にもなりますので、以下のような点にご注意ください。

- ●糸くずの出ない布を使用して拭いてください。
- 開口部は水気を避けてください。エアゾルスプレー、溶剤、研磨剤等も使用しないでください。
- 埃の多い場所、湿気の多い場所、汚れた場所、磁界の近くでは使用しないでください。
- 雷雨の中で使用しないでください。本機の故障や感電の恐れがあります。
- 落下させたり、強くぶつけたり、激しい衝撃を与えないようにしてください。

■ 聴力障害を防ぐため、大音量で長時間使用しないでください。

- 雷熱器、電子レンジ、湯沸かし器、ストーブ、ろうそくなど、高温になる熱源や裸火の近くに置かないでください。
- 排気口が塞がれると排熱機能が低下して内部が高温になります。排気口を塞ぐ形で物を置いたり、埃等の堆積が無いようにご注意くださ U10
- 真夏の車内等高温になる場所での保管は避けてください。デバイスがスタンバイ中や停止中であっても高温環境下では部品の劣化が促進 され、障害の要因となる場合があります。

- 医療機器との干渉

- ・AYANEO Pocket Sには磁石を含む内部部品が含まれており、電磁場を放出します。そのためペースメーカーや除細動器、またはその他の

・医療機器との間には安全な距離を維持し、医師および医療機器メーカーにご相談ください。

・AYANEO Pocket S がこれらの医療機器と干渉していると疑われる場合は、AYANEO Pocket Sの使用をすぐに中止してください。

- 医療機器と干渉する恐れがあります。

## ご不明点があれば、公式サポートへ

ご使用の際に問題が発生した場合は、すぐにサポートへご連絡ください。 当社の国内オフィシャルカスタマーサービスから解決致します。右記の QRコードをお読みいただくか、総合サポート(https://high-beam.zendesk.com/hc/ja)からお問い合わせください。

お問い合わせの際、製品名称・購入証明書(レシートや保証書など)、製品の状況を詳しくお書きください。ご案内がスムーズに進みます。



