


# AYANEO Pocket EVO

## 取扱説明書


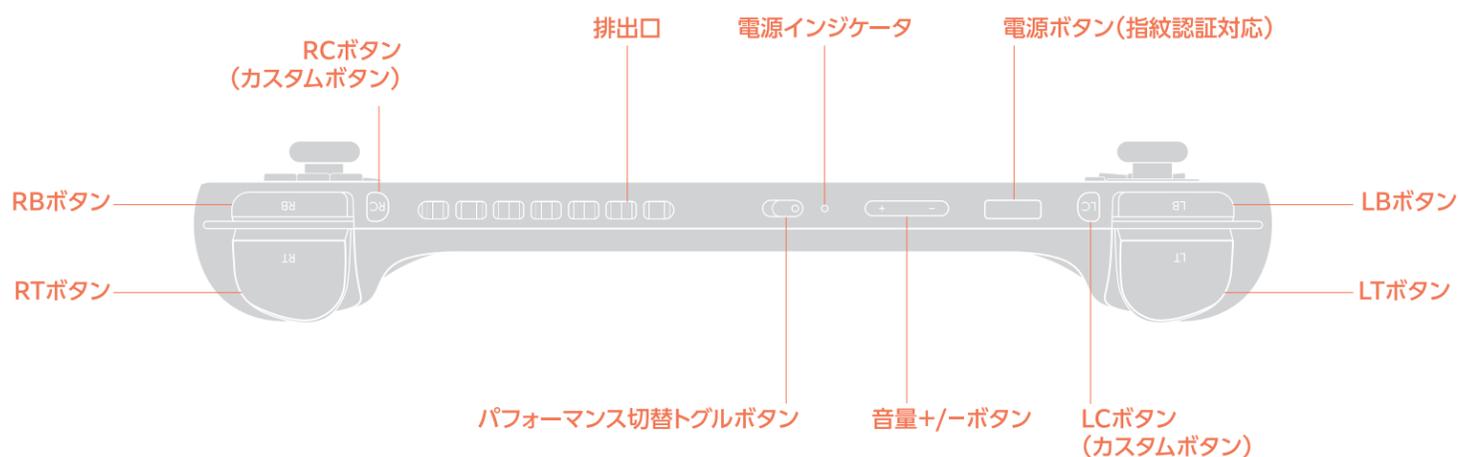


注: ターボグルスイッチ、LC ボタン、RC ボタンなどの機能は、AYASpaceアプリケーションのアップデートにより、操作性や機能と定義が変更になる場合がございます。実際の製品を参考にしてください。



\*MENUボタンのデフォルト設定は、サードパーティのゲーム関連のアプリケーションメニューが起動します。

AYASpace起動ボタン、カスタムファンクションキー、コントローラーボタン、ジョイスティック、メニューボタンの機能、およびRGBライトは、AYASpaceアプリケーションのアップデートにより、操作性や機能と定義が変更になる場合がございます。最新の情報については、AYASpaceアプリケーションの最新バージョンを参照してください。

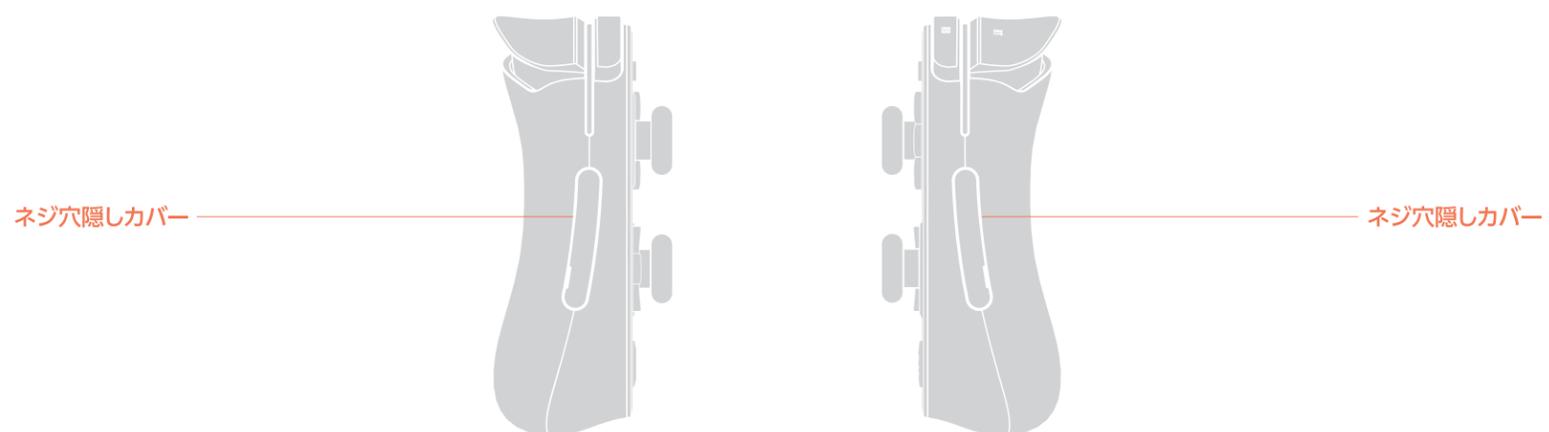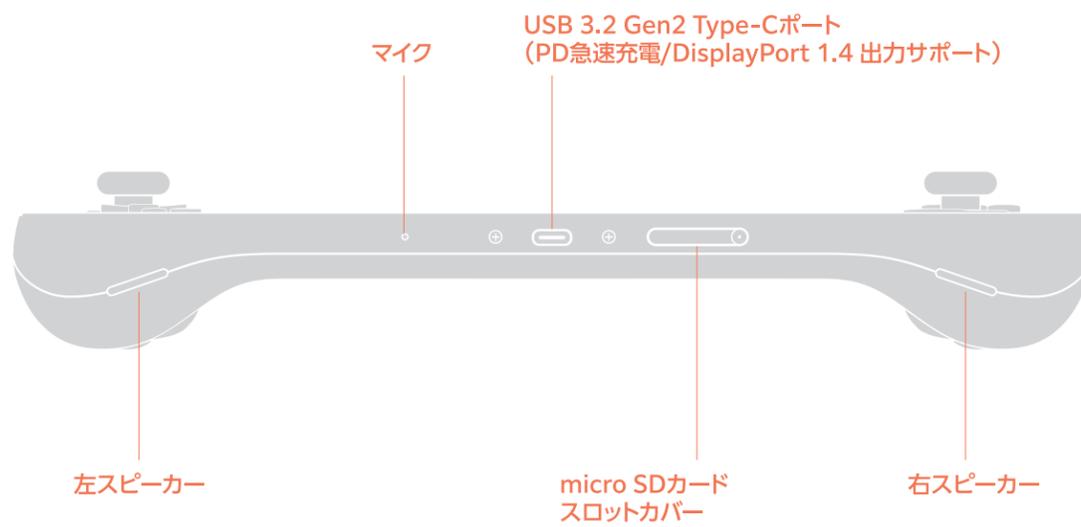

## ■ 電源オン / オフ / 再起動方法

AYANEO Pocket EVOの電源がオフの状態、電源ボタン  を約3秒間長押しすると、電源が入ります。電源が入った状態で、電源ボタン  を約2秒間押し続けると、ポップアップメニューが表示されます。完全にシャットダウンするには電源を切る  を選び、再起動するには再起動  を選択します。

## ■ パスワード / 指紋認証

指紋認証に対応しているモデルの場合、指紋認証機能を正常に設定および使用するには画面ロックの設定が必要です。

「設定  」>「セキュリティ  」>「画面ロック」で、パターン、PIN、またはパスワードの設定を変更できます。

セキュリティオプションで「指紋  」を選択し、現在設定中のパスワードまたはPINを入力すると、指紋の登録および入力ができます。

## ■ スリープモード

電源がオンの状態で、電源ボタン  を押すとスリープモードが起動します。本体にセキュリティロックをかけている場合、スリープモードから解除する際にパターンを描画するか、パスワードまたはPINコードを入力してください。入力後、すぐにデバイスが使用可能な状態になります。

※電源を切って再起動した際、またはデバイスの電源が入っている状態で再起動した際は、指紋認証を使用しての解除はできません。必ず、セキュリティロック画面にて、パスワードまたはPINコードを入力する必要があります。お忘れのないようご注意ください。


## ■ 音量設定

音量ボタン  を押すと音量が段階的に上がり、長押しすると音量が連続的に上がります。音量を下げるには、音量ボタン  を押します。

「設定  」>  音量 | バイブレーション | 通知オフ で、メディアの音量、通知の音量、アラームの音量などを調整できます。

## ■ テキスト入力

テキストを入力する場合は、入力ボックスをクリックしてタッチキーボードを表示し、タッチを使用してテキストを入力します。

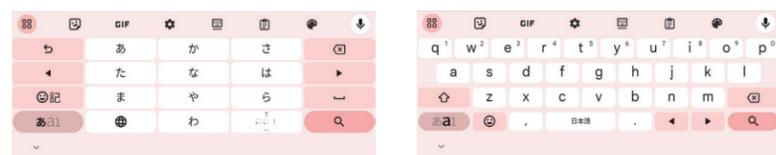

## ■ ドロップダウンメニュー

画面上端から下にスワイプするとドロップダウンメニューが表示され、インターネット (Wi-Fi設定)、Bluetooth、その他の設定をすぐに切り替えることができます。さらに下にスワイプすると完全なドロップダウンショートカットメニューが表示され、明るさ調整スライダーをスライドして画面の明るさを調整したり、ショートカットボタンを自身の好みに合わせて自由に編集・設定したりすることもできます。メニューをカスタムする際は、「編集」から行ってください。



## ■ Wi-Fiネットワーク接続

AYANEO POCKET EVOは、WLANネットワークに対応しています。接続するには、「ホーム」>「設定  」>「ネットワークとインターネット  」>「インターネット」で、接続するネットワークの名前を検索してタップするか、入力して選択し、接続パスワードを入力します。「接続」をクリックして無線LANネットワークに接続します。Wi-Fi右側のスイッチアイコン  をクリックすると、Wi-Fi(無線LAN機能)のオン/オフ切替が可能です。

## ■ Bluetooth接続

Bluetoothデバイスを接続するには、「設定  」>「接続済みのデバイス」>「新しいデバイスとペア設定」を選択し、接続したいデバイスをリストから検索します。接続されると、ポップアップが表示されるので、必要な項目にチェックを入れ、「ペア設定する」をクリックして接続が完了します。 

## ■ 拡張ストレージ

本体右側面にmicroSDカードスロットを搭載しています。使用する際は、カバーを開けてmicroSDカードを装着してください。microSD 3.0規格をサポートしています。



micro SD 3.0 カード  
スロット差し込み口

## ■ 充電とバッテリーについての注意事項

充電をしながら AYANEO Pocket EVO のご使用はおやめください。バッテリー寿命や劣化の原因となります。

Type-Cケーブルが電源に接続されているときは、プラグに皮膚が接触しないようにしてください。不快感や怪我の原因となる可能性があります。  
AYANEO Pocket EVOのバッテリーを交換しようとする、バッテリーが損傷し、過熱して火災やけがを引き起こす可能性があります。

AYANEO Pocket EVOのリチウムイオン電池は、AYANEOが修理またはリサイクルする必要があります。

バッテリーを廃棄する場合は、家庭ごみとは分別し、お住いの地域のルールに従って廃棄してください。

バッテリーの交換はAYANEOまたは正規代理店のみが行うことができます。間違ったバッテリーを使用すると、爆発の危険性があります。

### 医療機器との干渉

- ・ AYANEO Pocket EVOには磁石を含む内部部品が含まれており、電磁場を放出します。そのためペースカーや除細動器、またはその他の医療機器と干渉する恐れがあります。
- ・ 医療機器との間には安全な距離を維持し、医師および医療機器メーカーにご相談ください。
- ・ AYANEO Pocket EVOがこれらの医療機器と干渉していると疑われる場合は、AYANEO Pocket EVOの使用をすぐに中止してください。

## ■ 使用上の注意

一般的なゲーミングデバイス・タブレットなどの電子機器に使われる電子部品は環境温度が上昇すると故障率が上昇したり、寿命が短くなったりしますので、これらの製品には製品毎に適切な排熱機構が備えられています。

この排熱機能が十分に働かない状態が発生すると、誤動作や障害に至る要因にもなりますので、以下のような点にご注意ください。

- 糸くずの出ない布を使用して拭いてください。
- 開口部は水気を避けてください。エアゾルスプレー、溶剤、研磨剤等も使用しないでください。
- 埃の多い場所、湿気が多い場所、汚れた場所、磁界の近くでは使用しないでください。
- 雷雨の中で使用しないでください。本機の故障や感電の恐れがあります。

- 落下させたり、強くぶつけたり、激しい衝撃を与えないようにしてください。
- 電熱器、電子レンジ、湯沸かし器、ストーブ、ろうそくなど、高温になる熱源や裸火の近くに置かないでください。
- 聴力障害を防ぐため、大音量で長時間使用しないでください。
- 排気口が塞がれると排熱機能が低下して内部が高温になります。排気口を塞ぐ形で物を置いたり、埃等の堆積が無いようご注意ください。
- 真夏の車内等高温になる場所での保管は避けてください。デバイスがスタンバイ中や停止中であっても高温環境下では部品の劣化が促進され、障害の要因となる場合があります。

## ■ ご不明点があれば、公式サポートへ

ご使用の際に問題が発生した場合は、すぐにサポートへご連絡ください。  
当社の国内オフィシャルカスタマーサービスが解決致します。  
下記のQRコードをお読みいただくか、総合サポート  
(<https://high-beam.zendesk.com/hc/ja>)からお問い合わせください。

お問い合わせの際、製品名称・購入証明書(レシートや保証書など)、製品の状況を詳しくお書きください。ご案内がスムーズに進みます。

