


AYANEO *POCKET DMG*




取扱説明書
Instruction manual

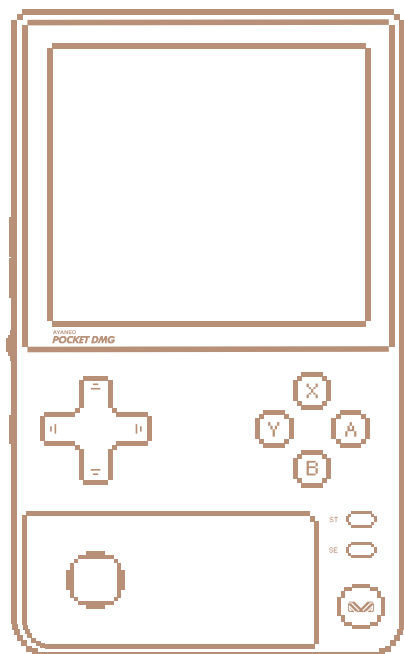

正面

3.92インチ (1240×1080)
有機EL(AMOLED)ディスプレイ

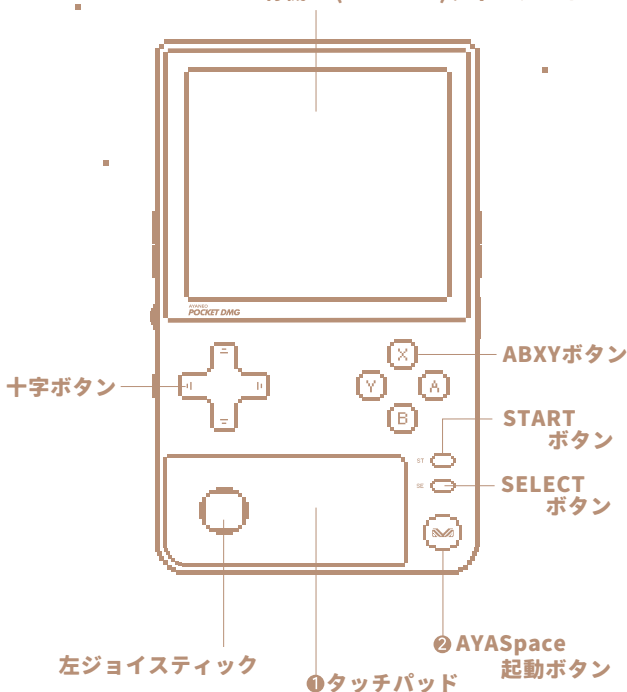


① 右ジョイスティックはマウスカーソル操作に対応。特定の機能マッピングは、AYASpaceアプリケーションのアップデートにより変更になる場合がございます。製品を参考に操作を行ってください。

② AYASpace起動ボタンは、RGBライティング調整で色域変更が可能です。

※AYASpace起動ボタン、背面ボタン、ジョイスティック、タッチパッドなどの機能と定義は、AYASpaceアプリケーションのアップデートにより、操作性や機能が変更になる場合がございます。ご了承ください。

背面

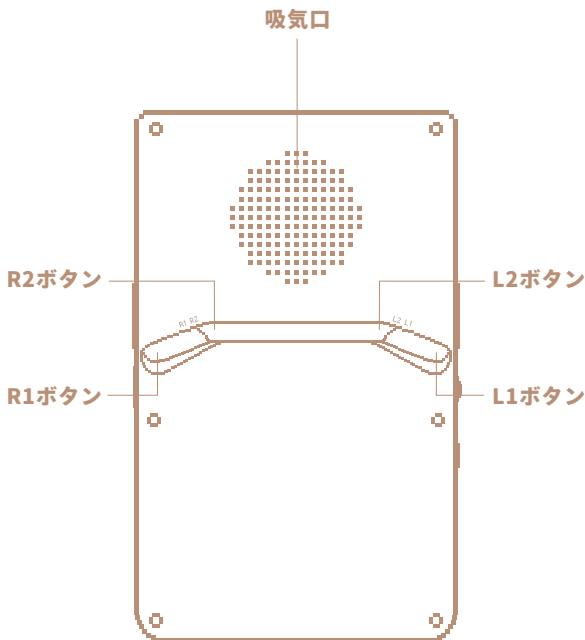

上部


排出口



下部

マイク


充電インジケータランプ



USB3.2 Gen2 Type-Cポート


- PD急速充電サポート
- DisplayPort 1.4（モニター出力サポート）

左部

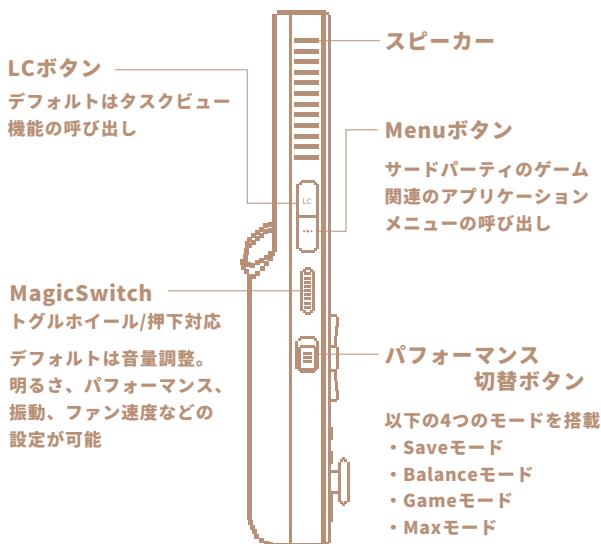

※MagicSwitch、パフォーマンス切替ボタン、LCボタン、Menuボタンの機能と定義は、AYASpaceアプリケーションのアップデートにより、操作性や機能が変更になる場合がございます。ご了承ください。

右部

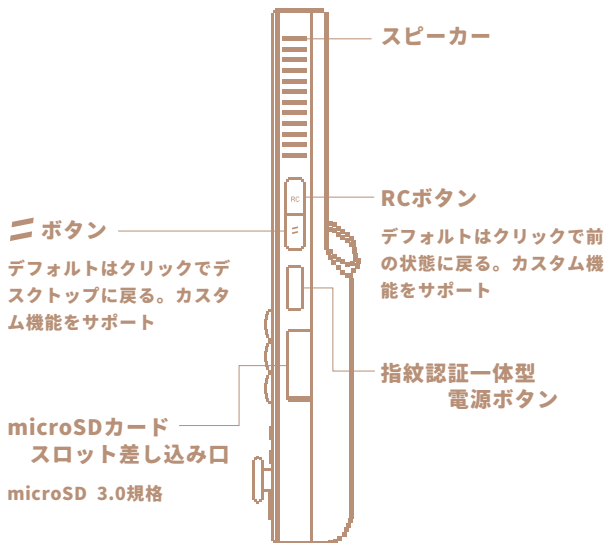

※RCボタン等の他機能と定義は、AYASpaceアプリケーションのアップデートにより、操作性や機能が変更になる場合がございます。ご了承ください。

AYANEO POCKET DMG

付属のR1/R2・L1/L2ボタンと ジョイスティックキャップについて



AYANEO POCKET DMGは人間工学に基づいたエルゴノミクスデザイン設計を採用しています。3段階の設計により、R1/R2・L1/L2ボタンの使いやすさが向上し、軽いタッチのサクサクした感触で容易に操作できます。

付属のメタリックペイントボタン

同じ素材を使用して制作されたメタリックペイントボタンは、様々なユーザーのニーズに合うよう付属しました。

- アークティックブラック：マット加工の深いブラックメタリック塗装
- ムーンホワイト：マット加工のシルバーメタリック塗装
- レトロカラー：マット加工のダークグレーメタリック塗装

ユーザーは自分の好みに応じて、R1/R2・L1/L2ボタンを変更することができます。取り換え方については、公式のYouTubeをご参考ください。



左記のQRから動画がご覧になれます。
※YouTubeが開きます



付属のジョイスティックキャップ

搭載されているジョイスティックは、ストロークが大きく、デッドゾーンがなく、ドリフトがしにくいホール効果を採用しています。精確なコントロール性能を実現し、より満足のいくコントロール体験を実感できます。

AYANEOは常に“Real Gamers Know Gamers（真のゲーマーは本物を知っている）”というコンセプトを堅持し、ユーザーの声に耳を傾け、よりよい品質とAYANEOにしかできないデザイン性を提供し、優れた製品をお届けいたします。

■ 電源オン/オフ/再起動方法

AYANEO POCKET DMGの電源がオフの状態、電源ボタン  を約3秒間長押しすると、電源が入ります。

電源が入った状態で、電源ボタン  を約2秒間押し続けると、ポップアップメニューが表示されます。完全にシャットダウンするには電源を切る  を選び、再起動するには再起動  を選択します。

■ パスワード/指紋認証

指紋認証に対応しているモデルの場合、指紋認証機能を正常に設定および使用するには画面ロックの設定が必要です。

〔設定  〕 > 〔セキュリティ  〕 > 〔画面ロック〕で、パターン、PIN、またはパスワードの設定を変更できます。セキュリティオプションで〔指紋  〕を選択し、現在設定中のパスワードまたはPINを入力すると、指紋の登録および入力ができます。

■ スリープモード

電源がオンの状態で、電源ボタン  を押すとスリープモードが起動します。

本体にセキュリティロックをかけている場合、スリープモードから解除する際にパターンを描画するか、パスワードまたはPINコードを入力してください。入力後、すぐにデバイスが使用可能な状態になります。

※電源を切って再起動した際、またはデバイスの電源が入っている状態で再起動した際は、指紋認証を使用しての解除はできません。必ず、セキュリティロック画面にて、パスワードまたはPINコードを入力する必要があります。お忘れのないようご注意ください。

■ 音量設定

音量キープラス（+）を押すと音量が段階的に上がり、長押しすると音量が連続的に上がります。音量を下げるには、音量キーマイナス（-）を押します。

〔設定 〕 > 〔着信音とバイブレーション〕で、メディアの音量、通知の音量、アラームの音量などを調整できます。


■ テキスト入力

テキストを入力する場合は、入力ボックスをクリックしてタッチキーボードを表示し、タッチを使用してテキストを入力します。



■ ストレージの拡張

本体右側面にmicroSDカードスロットを搭載しています。使用する際は、カバーを開けてmicroSDカードを装着してください。microSD 3.0規格をサポートしています。

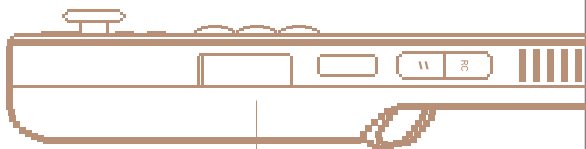

microSDカードスロット差し込み口


※microSDカードを使用する場合は必ずフォーマットを行ってください。内部ストレージを選択すると、ゲームやアプリケーションをmicroSDカードに保存できるようになります。中には対応していないアプリケーションもありますので、実際の製品を参考にしてください。

■ ドロップダウンメニュー

画面上端から下にスワイプするとドロップダウンメニューが表示され、インターネット（Wi-Fi設定）、Bluetooth、その他の設定をすぐに切り替えることができます。

さらに下にスワイプすると完全なドロップダウンショートカットメニューが表示され、明るさ調整スライダーをスライドして画面の明るさを調整したり、ショートカットボタンを自身の好みに合わせて自由に編集・設定したりすることもできます。メニューをカスタムする際は、〔編集アイコン[✎]〕から行ってください。

画面の明るさ調整

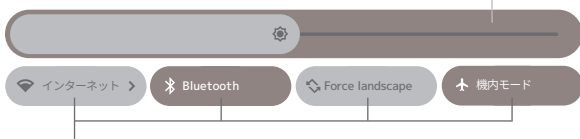

明るさ調整コマンドの下は自由に調整や編集が可能。全22項目からカスタムして追加可能

■ Wi-Fiネットワーク接続

AYANEO POCKET DMGは、WLAN ネットワークに対応しています。接続するには、〔ホーム〕>〔設定^{⚙️}〕>

〔ネットワークとインターネット[📶]〕>〔インターネット〕で、接続するネットワークの名前を検索してタップするか、入力して選択し、接続パスワードを入力します。

〔接続〕をクリックして無線LANネットワークに接続します。

Wi-Fi右側のスイッチアイコン  をクリックすると、Wi-Fi（無線LAN機能）のオン/オフ切替が可能です。

■ Bluetooth接続

Bluetooth デバイスを接続するには、〔設定 〕 > 〔接続済みのデバイス 〕 > 〔新しいデバイスとペア設定〕を選択し、接続したいデバイスをリストから検索します。

接続されると、ポップアップが表示されるので、必要な項目にチェックを入れ、〔ペア設定する〕をクリックして接続が完了します。

■ 充電とバッテリーについての注意事項

充電をしながらのAYANEO POCKET DMGのご使用はお辞めください。バッテリー寿命や劣化の原因となります。

Type-C ケーブルが電源に接続されているときは、プラグに皮膚が接触しないようにしてください。不快感や怪我の原因となる可能性があります。

AYANEO POCKET DMGのバッテリーをご自身で交換しないでください。バッテリーが破損し、異常な発熱やその他予期せぬトラブルの原因につながります。

AYANEO POCKET DMGのリチウムイオン電池は、AYANEO が修理またはリサイクルする必要があります。バッテリーを廃棄する場合は、家庭ごみとは分別し、お住いの地域のルールに従って廃棄してください。

バッテリーの交換はAYANEOまたは正規代理店のみが行うことができます。間違ったバッテリーを使用すると、爆発の危険性があります。

■ 使用上の注意

一般的なゲーミングデバイス・タブレットなどの電子機器に使われる電子部品は環境温度が上昇すると故障率が上昇したり、寿命が短くなったりしますので、これらの製品には製品毎に適切な排熱機構が備えられています。

この排熱機能が十分に働けない状態が発生すると、誤動作や障害に至る要因にもなりますので、以下のような点にご注意ください。

- 糸くずの出ない布を使用して拭いてください。
- 開口部は水気を避けてください。エアゾルスプレー、溶剤、研磨剤等も使用しないでください。
埃の多い場所、湿気の多い場所、汚れた場所、磁界の近くでは使用しないでください。
- 雷雨の中で使用しないでください。本機の故障や感電の恐れがあります。
- 落下させたり、強くぶつかけたり、激しい衝撃を与えないようにしてください。
- 電熱器、電子レンジ、湯沸かし器、ストーブ、ろうそくなど、高温になる熱源や裸火の近くに置かないでください。
- 聴力障害を防ぐため、大音量で長時間使用しないでください。
- 排気口が塞がれると排熱機能が低下して内部が高温になります。排気口を塞ぐ形で物を置いたり、埃等の堆積がないようにご注意ください。
- 真夏の車内等高温になる場所での保管は避けてください。デバイスがスタンバイ中や停止中であっても高温環境下では部品の劣化が促進され、障害の要因となる場合があります。

医療機器との干渉

・AYANEO POCKET DMGには磁石を含む内部部品が含まれており、電磁場を放出します。そのためペースメーカーや除細動器、またはその他の医療機器と干渉する恐れがあります。

・医療機器との間には安全な距離を維持し、医師および医療機器メーカーにご相談ください。

・AYANEO POCKET DMGがこれらの医療機器と干渉していると疑われる場合は、AYANEO POCKET DMGの使用をすぐに中止してください。

■ 不明点があれば、公式サポートへ

ご使用の際に問題が発生した場合は、すぐにサポートへご連絡ください。当社の国内オフィシャルカスタマーサービスから解決致します。

下記のQRコードをお読みいただくか、総合サポート
(<https://high-beam.zendesk.com/hc/ja>) からお問い合わせください。



お問い合わせの際、製品名称・購入証明書（レシートや保証書など）、製品の状況を詳しくお書きください。ご案内がスムーズに進みます。